TOYONOKI

東洋農機公式 YouTubeで動画を配信中!! 購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。 チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます ので、登録がまだの方は是非こちらから!



Wスピンナーだからできる 32mのワイドで均一な散布



錆に強い!

増枠装備で、 最大3200kgに 対応!!

オプションの



### アジテーター

左右両側の散布口には、肥料 の落下量が均等になるため にアジテーターを装備してい ます

また、固まった肥料が詰まらないようにこし網も2段階で 装備されています。



ステンレス製ホッパ&亜鉛メッキフレーム

#### 散布量と散布幅の 調整

散布量はシャッターの開度によって調整します。ワンタッチ のハンドル調整で簡単に行え ます。

散布幅は散布羽根の位置に よって調整します。ディスク 裏側のノブナットを緩めて簡 単に行えます。



#### 片側散布装置 (オプション)

隣の圃場や道路へ肥料が飛 ばないように、およそ作業機 の幅で右側の散布をカットし ます。



オプションで500Lの増枠を取付することができ、最大で2000Lの増量が可能です。 (1段~最大4段:3200kg) ※写真は増枠2段装備

※増粋装備時には、トラクターの重量バランスにご注意ください。(総重量の20%以上がフロントタイヤにかかる必要があります。)

■主要諸元 ※掲載の写真は最新ではない場合がございます。 ※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

므ᄼ	五 型 式	規格(L)	適応トラクタ	装着方式	リンク 機		体寸法(cm)		質量kg	標準PTO	散布量	作業性能		バック	
而省	空式	かれては(L)	kW(PS)以上	衣泪刀式	形式	全長	全巾	全高	貝里内	回転数rpm	kg/10a	散布幅m	作業速度km/h	能率a/h	ブザー
ブロード キャスタ	TWBN 120V25	1200	59(80)	3点 直装	JIS D6703 2形	150	230	153	440	540	約0.8~ 308	18~32 (粒状)	4~ 12	200~1200	標準 装備

※トラクタ外部油圧 複動2系統

散布量は散布速度によって変わります。


# 別売りのISOBUSスプレッダーを装備すると 便利な機能が追加されます ※過年度機対応可

# 肥料の高騰に悩まされている農家さん必見!

東洋農機のISOBUSスプレッダーは そんな悩みを抱えるお客様を助けます!

#### ISOBUSスプレッダーとは…

従来のブロードキャスタにECU、ロードセル、電動シリンダー、回転センサーを追加することで、ISOBUSコンソールからの操作が可能になります。追加される機能で、より快適で高精度な散布が行えるため、疲労の軽減による省力化や、資材の節約による経費の削減につながります。

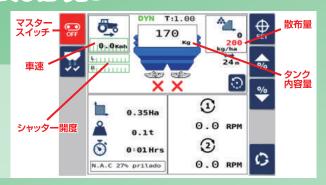

#### ISOBUSスプレッダー機能紹介

### ■車速連動(レートコントロール)


#### 必要ライセンス



トラクターの速度に合わせてシャッター開度を自動的に調整し一定量の散布を維持します。

ロードセル(重量センサー)からのフィードバックをその制御に取り入れて、傾斜や振動の補正も行っているため、正確な散布量を維持することができます。

急勾配の登坂や下坂、ぬかるみで大きく速度が変動しても、大きな散布ムラが生じないだけではなく、トラクターの停車時には自動で散布を止めることができます。

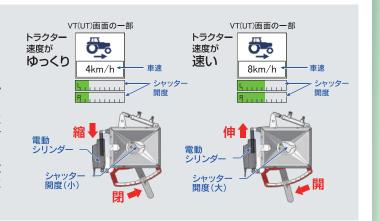


# ■境界散布(セクションコントロール)

必要ライセンス



散布済みのエリアに差し掛かると散布が自動的に停止します。枕地から圃場に入る・出る・旋回する時に適切なタイミングで自動的に散布を開始・停止します。

※先に枕地を散布した場合に限る

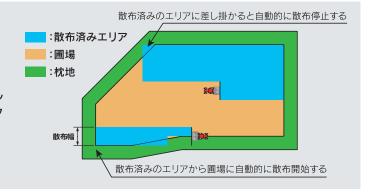


## ■可変施肥(バリアブルレートコントロール)

必要ライセンス

UT TC-BAS TC-SC TC-GEO

予め作成した作物の生育状況に合わせた肥料の散布マップを ISOBUSコンソールに読み込ませることで、そのエリアに応じ た適切な量の肥料を散布することができます。

必要なエリアに必要な量を散布するため、均一な収量の確保により増収につながり、肥料の使用量削減も可能なため経費の削減につながります。

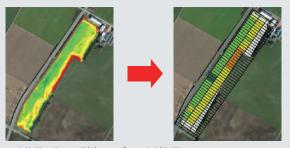

可変施肥の為には別途マップデータが必要です。

ライセンスの種類と内容については下記の通りです。※アイコンは世界標準ですが、GEO-SCなど表現が違う場合があるのでご注意ください。



コンソ**ー**ルに 表示するための機能



セクションコントロールの 機能




地理情報に従った作業、 マップによる可変施肥。



作業機と作業データーの 管理機能

#### ■ ISOBUSスプレッダーユニット

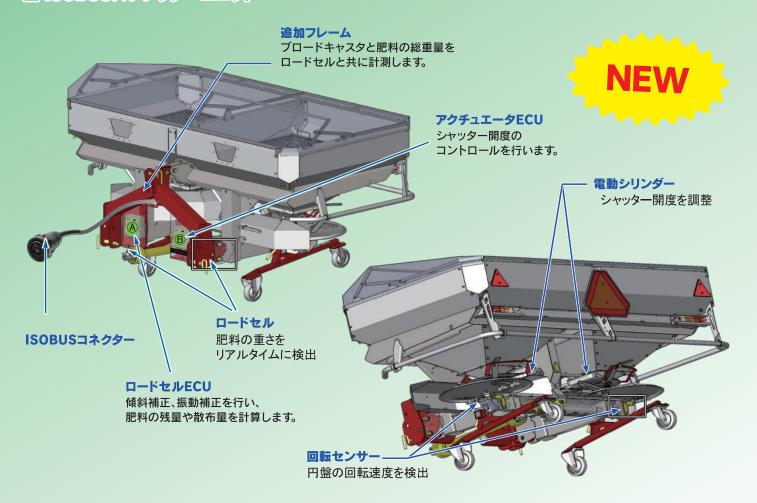

#### ■主要諸元

品 名	型 式	内 容	オプション
ISOBUSスプレッダーユニット※	ISO120V25	追加フレーム、ロードセル、回転センサー ISOBUS用ECU、電動シリンダー	_


※別途TWBN本体、ISOBUSコンソール(VT、コネクタ、GPSライセンス)が必要となります。 ※トラクターによっては追加でユニバーサルジョイントをご購入いただく必要があります。 ※過年度機に取付の場合は別途取付費用がかかります。

#### ■ ISOBUSコンソール

ISOBUSコンソールをお持ちではない方の為に、弊社ではこちらをご用意しております。 ISOBUSスプレッダーユニットに限らず、弊社オプション対応のISOBUSスプレーヤ等でも使用可能です。



※画像は ISOBUSスプレッダーユニットの例

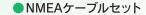



●RAMマウントセット



<オプション>



### ■主要諸元

● DELTA80t

品 名	型式	内 容	オプション	
ISOBUSコンソール	ISOD80V25	モニター:DELTA80t、NMEAケーブルセット、RAMマウントセット ISOBUSコネクタ、ISOBUSスプレッダーに関するライセンス込み	GPSアンテナ:ATLAS300	



#### ホームページ http://www.toyonoki.co.jp

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号 東洋農機株式会社 〒EL0155-37-3191 · FAX0155-37-5399

# 農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL (0152) 62-2309 美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158 美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368 三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436 俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236