



巻上シュート

T H M



**コンテナ専用「巻上シュート」は落差を
最小にし、ばれいしょの傷・打撲を軽減します。**

袋でやさしく荷下ろし!


最少の高さを実現できる唯一のシステムで、
歩留まり向上に貢献しています。

こぼれ止め機能

巻上シュートはアンローダタンクのこぼれ止めとしても機能し、収穫作業を能率的にサポートします。



落差30cmを超えると損傷が多くなる

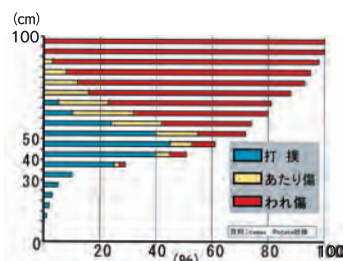

荷下ろし時の発生に対応する巻上シュートは各JA様、カルビーポテト様のご推奨で、数多くのご導入を頂き、損傷の低減に寄与しています。

① シュートを袋にする



シュートを二つ折りに巻き上げておく。袋状の部分にアンローダタンクから、高さを最小にしながら排出する。

② 袋を徐々に下げる



落差を最小に排出しながら袋状の部分徐々に下げる。早く下げすぎると落差が大きくなり打撲の原因となるので注意する。

③ 排出しシュートを抜く



シュートの下部を解放し排出する。アンローダタンクを上げてシュートを抜く。この作業中は、ばれいしょを排出しない。シュートを二つ折りに巻き上げ、同じ作業を繰り返す。

④ シュートを解放し排出




コンテナ八分目位までいっぱいになったら、シュート枠を上げ排出する。状態を見ながらつぎたしてできるため、こぼれ防止にもなり能率的に作業できる。

その差はIRDと、受入検品で確認されました！

巻上シュートは他のシステムとの比較でも高い評価が得られました。

■衝撃測定データ

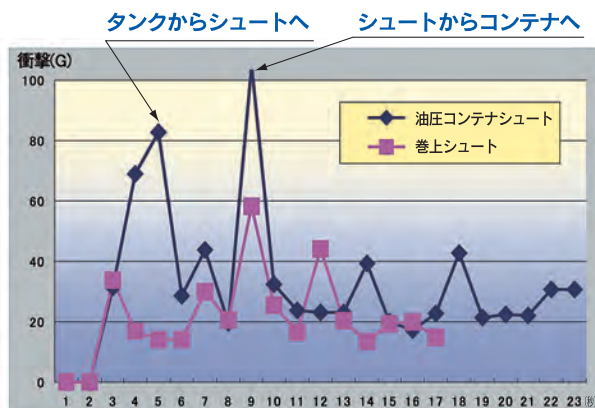

【試験データ】

グラフはIRD(衝撃測定器)を使い衝撃値を測定した結果です。従来型シュートでは、シュートに入れ始めた時と、シュートからコンテナに入った時点での衝撃が大きく衝撃回数も多いですが、巻上シュートでは半分くらいの衝撃であり、衝撃回数も少なく、検品試験でも障害が少なくなることが裏付けされました。



測定データを取り込み
パソコンで解析します。


機械の中を流れる
IRDセンサー。

■IRD(衝撃測定器)

センサーをばれいしょと同時に収穫し、機械で発生する衝撃値を測定することができます。左のデータはこのセンサーを用いて測定した値です。東洋農機のハーベスタはこれら最新機器のデータを用い、性能向上につとめております。




■構造と名称

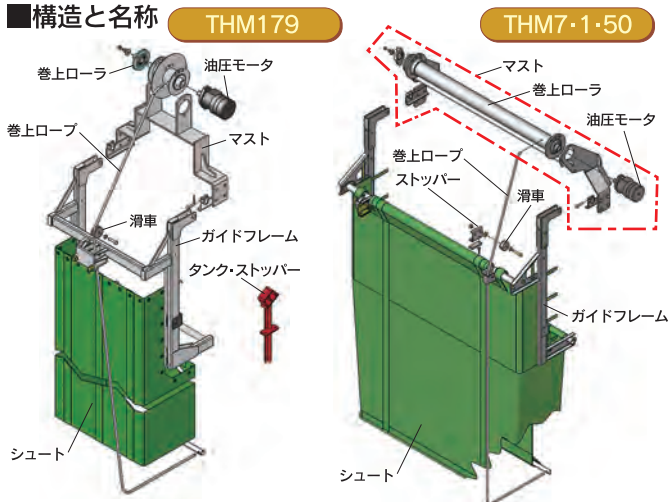


※本図はわかりやすい様に色を変えてあり、実物の色と異なります。

受入時検品障害率

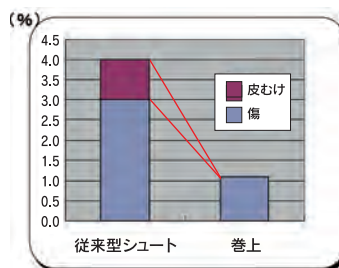

貯蔵1ヶ月後検品障害率

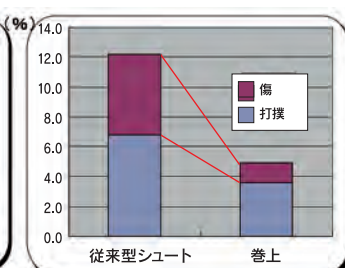

■IRD試験の検品

グラフは上記の試験を行った時のばれいしょの検品結果です。JA士幌様の検品基準の受入時と、1ヶ月後の試験後の成績です。受入時の検品結果では従来型シュートの傷が3%に対して、巻上シュートは1/3の1.1%でした。従来型では皮むけも1%発生しています。1ヶ月後の検品結果でも従来型シュートの傷、打撲合わせて12%を越していましたが、巻上シュートは半分の5%以下でした。

■主要諸元

機 種 名		油圧巻上シュート									
型 式	THM55AV24	THM55BV24	THM7AV24	THM7BV24	THM7NAV24	THM7NBV24	THM179V24	THM1VFV24	THM40BV24	THM50BV24	
対 応 ハ ー ベ ス タ	TPH55		TPH55L	TPH7U / TPH7N / TOP1		TPH7N / TOP1		TPH179	TOP1	TOP1eライト	TOP1e
対 応 製 品 タ ン ク	22俵		26俵	30俵		40俵		11俵	50俵	40俵	50俵
規 格	油圧巻上式										
駆 動 方 法	油圧モータ										
全 長	630mm								600mm		
全 幅	1170mm		1470mm		1620mm		740mm	1870mm	1470mm	1620mm	
全 高	2610mm								2820mm		
重 量	52kg		58kg		63kg		47kg	70kg	57kg	64kg	
シュート入口サイズ	415mm×1043mm		415mm×1343mm		415mm×1493mm		415mm×613mm	415mm×1743mm	415mm×1343mm	415mm×1493mm	
シュート落差	1400mm(アンローダーアルミバー天端より)									1600mm(アンローダーアルミバー天端より)	
シュート出口サイズ	415mm×1043mm		415mm×1343mm				415mm×613mm	415mm×1343mm	415mm×1339mm		
油 圧 バ ル ブ	マニュアル バルブ 追加	油圧コンテナ シュート用 バルブ流用	マニュアル バルブ 追加	油圧コンテナ シュート用 バルブ流用	マニュアル バルブ 追加	油圧コンテナ シュート用 バルブ流用	マニュアル バルブ 追加	シュート用バルブ流用			
添 付 ホ ー ス 長	6000mm	700mm	6000mm	700mm	6000mm	700mm	5800mm	7800mm	700mm		
備 考	55手動弁用	55電磁弁用	30俵タンク電磁弁用	30俵タンク電磁弁用	40俵タンク手動弁用	40俵タンク電磁弁用	179用	50俵タンク電磁弁用	40俵タンク電磁弁用	50俵タンク電磁弁用	50俵タンク電磁弁用

※本仕様は改良その他により予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
※掲載の写真は最新ではない場合がございます。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちはアグリパートナーです。



東洋農機株式会社 本社/〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町字小清水元町1丁目13-11 TEL (0152) 62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL (0152) 73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL (0166) 92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL (0123) 86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL (0136) 22-2236